


# オイルランタン Lサイズ LF-OL020 取扱説明書

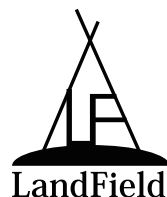

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。


ご使用いただく前にお読みください

## ⚠ 安全上の警告・注意

- ・ホワイトガソリン、ガソリンやアルコール系の引火性の高い燃料は絶対に使用しないでください。
- ・燃料は燃料タンクの約70%以上入れないでください。
- ・傾き、転倒、落下等には十分にご注意ください。完全密閉ではありませんので、燃料が漏れる原因になります。
- ・屋内やテント内で使用する場合は、十分に換気を行ってください。換気が悪い場所での使用はしないでください。
- ・不安定な場所では使用しないでください。転倒や破損の原因になります。
- ・風が強い場所や雨が当たる場所での使用はしないでください。転倒や破損の原因になります。
- ・吊り下げてご使用する際は、熱に強く丈夫な場所に垂直になるように吊り下げてください。
- ・ご使用中は、本体周辺の温度が上昇しますので十分にご注意ください。また、燃えやすいものや熱に弱いものを近くに置かないでください。
- ・ご使用中はその場を離れないでください。
- ・ご使用中の移動や持ち運びは控えてください。
- ・給油は必ず消火した状態で、火気のないところで行ってください。
- ・消火後は完全に火が消えていることを確認してください。
- ・燃料が残った場合は、本体が完全に冷めてからスポイト等で燃料を抜き取ってから保管してください。
- ・屋内の乾燥した場所で保管してください。劣化の原因になります。
- ・幼児の手の届くところには放置・保管はしないでください。

## 使用方法

### 各部名称

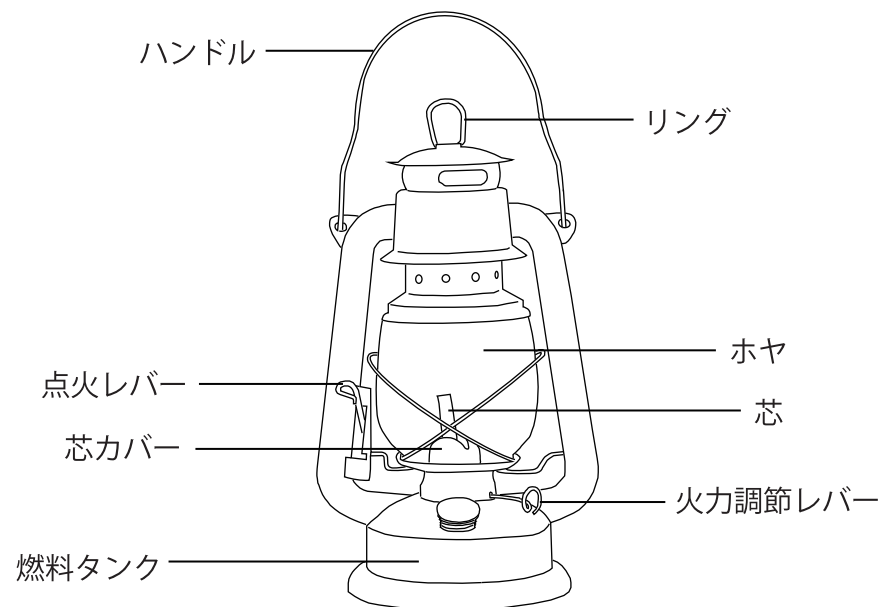

### 1. 点火

- ①燃料キャップを開け、燃料タンクに燃料を入れます。燃料は危険ですので満タンまで入れないでください。
- ②火力調節レバーを回し、芯を少し出します。
- ③点火レバーを押し下げ、芯にマッチやライターで点火します。(使い初めは芯にオイルが染み込むまで15分～30分置いてから点火してください)
- ④火力調節レバーを回して火力を調節してください。

### 2. 消火

- ①火力調節レバーを左にゆっくり回し消火します。回しすぎると芯が外れてしまいますので、注意してください。
- ②燃料が残っている場合は、本体が完全に冷めてからスポイト等で燃料を抜いてください。

## お手入れ方法

### 1. ホヤ

- ①リングを引き上げ、ホヤをたおします。
- ②ホヤを取り出し、内側に付着した煤やほこりを布で優しく拭き取ります。汚れがひどい場合は水で洗い流してください。

### 2. 芯の交換方法

- ①ホヤを取り出し、芯カバーと火力調節レバーを外します。
- ②芯カバーを外し、上から芯を入れ、火力調節レバーを反時計回りに回します。

## 製品仕様

製品サイズ(約)：W 18 cm × D 14 cm × H 28.5 cm

重量(約)：650 g

使用燃料：灯油、パラフィンオイル、ディーゼル油

タンク容量(約)：250 m l

燃焼時間(約)：15 時間 ※燃焼条件により異なります。

材質：ブリキ

■ご不明な点等ご相談は  
お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)  
携帯電話、PHS からの問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)  
e-mail: [support@landfield-web.com](mailto:support@landfield-web.com)  
受付時間：10:00～12:15・13:15～17:00  
月～金(祝祭日・夏期・年末年始休業)