


アウトドアヒートチェア

LF-HC010

取扱説明書

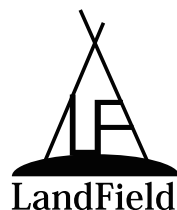

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

ご使用いただく前にお読みください

⚠ 安全上の警告・注意

- ・ご使用中、気分が悪くなったり肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用をおやめください。
- ・ご使用中や保管時に、異臭や変形等の異常が確認された場合はご使用をおやめください。
- ・ペースメーカーを装着されている方はご使用にならないでください。
- ・本製品を濡らさないでください。雨で濡れた場合は乾いた布で拭き取り、よく乾かしてください。汚れた場合は軽く湿った布で拭いてください。
- ・本製品を分解・改造しないでください。発火や破裂の原因になります。
- ・本製品を火気に近づけないでください。製品の破損・破裂・発火等の原因になります。
- ・濡れた手で USB プラグに触れないでください。
- ・お子様がご使用になる場合は保護者の方のもとでご使用ください。
- ・ご使用後はよく乾燥させてから、直射日光の当たらないところで保管してください。

低温やけどに関する注意

低温やけどのなりやすさは個人や使用方法によって異なります。

下記に注意してください。

- ・ご病気の方、ご自身で温度調節できない方、皮膚に疾患をお持ちの方のご使用はお控えください。
- ・長時間ご使用になる場合は、1 時間置きに 1 回程度、肌の状態をご確認ください。肌の異常を感じた場合はすぐにご使用をおやめください。
- ・電源を入れたまま、寝ないでください。また、眠気を伴う薬を服用されている方、飲酒された方のご使用はお控えください。

使用方法 ※モバイルバッテリーは付属ではございません。

- ①座面裏にあるポケット内の USB 差し込み口にモバイルバッテリーを接続します。
- ②モバイルバッテリーをポケットに入れます。

電源 ON / OFF

- ・電源を 3 秒押してください。

温度調節

- ・電源ボタンを押してください。

電源ボタン	設定	温度 (約)	使用時間 (1000mAh / 5000mAh)
 … 青	低	38℃	13 時間 / 6.5 時間
 … 白	中	45℃	8 時間 / 4 時間
 … 赤	高	55℃	4 時間 / 2 時間

収納方法

- ①本体の後方脚についているバンドを、本体を囲みながら前方へ持ってきます。
- ②マジックテープが付いているバンドを、もう片方のバンドのリングに通します。
- ③通したバンドを強く引き、後方まで持っていく、マジックテープで固定します。



製品仕様

製品サイズ (約) : W 87 cm × D 72.5 cm × H 88.5 cm

収納サイズ (約) : W 26 cm × D 26 cm × H 105.5 cm

重量 (約) : 6.2 kg

耐荷重 : 150 kg

温度調節 : 3 段階

入力電圧 / 電流 : 5 V / 2.1 A 以上

材質 : ポリエステル, 鉄

付属品 : 収納袋

保証書

保証期間	6ヶ月	★ お買い上げ年月日	年	月	日	より
★お客様	お名前					
	ご住所					
		TEL ()				
★販売店	店名・住所	印				

保証規定

1. 取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合には無償修理させていただきます。
2. 修理の際の送料、および諸掛はお客様のご負担になります。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
- (1) 本保証書のご提示がない場合。
 - (2) 本保証書にお客様名、お買い上げの年月日、販売店名の記載のない場合。あるいは文面を書き換えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
 - (3) 取扱上の誤り及び操作上の誤りによる故障および損傷。
 - (4) 表記の販売店、または弊社以外による修理、改造による故障および損傷。
 - (5) 接続している他の危機に起因した故障および損傷。
 - (6) 火災、地震、落雷、水害などの天変地異、公害、異常電圧、指定以外の使用電源による故障および損傷。
 - (7) お買い上げ後の落下や、移送時の落下などによる故障および損傷。
 - (8) ご使用後の傷、変色、汚れ及び保管上の不備による故障。
 - (9) 消耗部品の交換。
 - (10) ご使用者が純正部品以外の部品を使用し、これが原因となって生じた事故等。
 - (11) 本製品の故障による保管物等への損害。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を

修理について

保証期間中の修理、保証期間外の有償修理のいずれの場合も製品をお送りいただき、お預かりしての修理となります。
※出張修理はいたしておりません。

■梱包について

梱包は製品ご購入時の箱をご利用ください。
※箱、内部梱包材を処分してしまっている場合は、誠に恐れ入りますがお客様にて別途箱をご用意いただき、内部梱包材は新聞紙などを丸めたものなどをご使用ください。また、運送中の衝撃を吸収できるようにできる限り厚めに梱包くださいますようお願い申し上げます。
※運送時に梱包が原因で破損した場合、有償でのご対応となりますのでご注意ください。

■送料について

センドバック方式（送料相互負担）を採用させていただいておりますので、恐れ入りますが発送時の送料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。
返送時の送料は弊社にて負担させていただきます。

■ご不明な転倒のご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail : support@landfield-web.com

受付時間：10:00～12:15・13:15～17:00
月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)